


CP - CH - CV



CUVE DE STOCKAGE EAU DE PLUIE - AÉRIENNE



CP

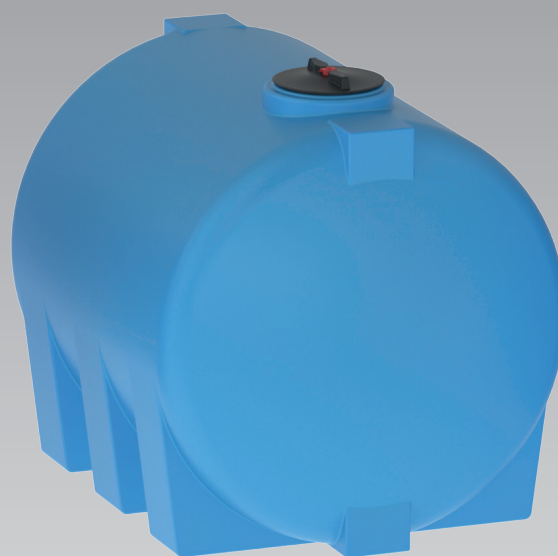

CH




CV

CP - CH - CV Cuve de stockage eau de pluie - aérienne

Description



CP

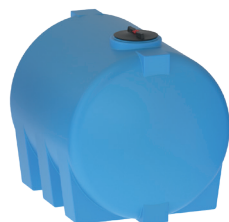

CH



CV

Référence	Volume en litres	Longueur en mm	Largeur en mm	Hauteur en mm	Kg	Trou d'homme Ø mm	Couvercle de remplacement		Passage de paroi monté en partie basse (cuve incluse)
							Référence	Ø mm	
CP 500	500	840	700	1 060	24	300	CSE300	355	CP500-1"1/4
CP 800	800	1 290	670	1 320	36				CP800-1"1/4
CP 1000	1 000	1 400	670	1 420	41				CP1000-1"1/4
CP 2000	2 000	2 050	695	1 900	76	400	CSE400	455	CP2000-1"1/4
CH 2000	2 000	1 700	1 400	1 300	60	400	CSE400	455	CH2000-1"1/4
CH 3000	3 000	2 000	1 550	1 450	90				CH3000-1"1/4
CH 5000	5 000	2 310	1 840	1 740	145				CH5000-1"1/4

Référence	Volume en litres	Diamètre en mm	Hauteur en mm	Kg	Trou d'homme Ø mm	Couvercle de remplacement		Passage de paroi monté en partie basse (cuve incluse)
						Référence	Ø mm	
CV 300	300	630	1 170	13.5	300	CSE300	355	CV300-2"
CV 500	500	700	1 460	20.5				CV500-2"
CV 750	750	800	1 680	25.5				CV750-2"
CV 1000	1 000	800	2 180	32.5				CV1000-2"
CV 1500	1 500	1 060	1 920	43	400	CSE400	455	CV1500-2"
CV 2000	2 000	1 200	2 015	48				CV2000-2"



Prix départ Le Bignon (44). Voir notre tarif 2025 chapitre Eau de pluie

CONDITIONS DE POSE ET EXPLOITATION

Température ambiante du lieu de pose : -30°C / +50°C.

Type de pose : sur dalle plane, lisse et parfaitement horizontale de résistance mécanique suffisante dépassant de 30 cm de chaque côté de la cuve.

Exposition : favoriser une installation à l'abri du soleil.

Hivernage : vidange de la cuve.

Débit admissible : construction prévue pour un débit de remplissage ou vidange de 10m³/h maxi (pour tout autre débit, réaliser un ou plusieurs événements en conformité avec le débit de fluide le plus important).

Pression : Ne jamais mettre la cuve en pression.

Prévoir obligatoirement un trop plein adapté au débit de fluide entrant afin de ne pas mettre la cuve en pression.

Piquages : les piquages doivent être réalisés de manière étanches avec la mise en place obligatoire d'une partie souple entre le piquage ou vanne de la cuve et le réseau d'utilisation.

Options



Passage de paroi rapide en PP "Quick joint"
Révolutionnaire : montage par l'extérieur, plus besoin d'intervenir à l'intérieur de la cuve.




Vanne FF à visser

* Prévoir un support

Référence	Ø du filetage	Ø de perçage en mm
PPR 1/2"	1/2"	29
PPR 3/4"	3/4"	35
PPR 1"	1"	43
PPR 1"1/4	1"1/4	52
PPR 1"1/2	1"1/2	59
PPR 2"	2"	70

Référence	Ø du filetage	Ø de perçage en mm
416PV 1/2"	1/2"	29
416PV 3/4"	3/4"	35
416PV 1"	1"	43
416PV 1"1/4*	1"1/4	52
416PV 1"1/2*	1"1/2	59
416PV 2"*	2"	70

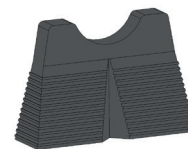

* SUP416CVC

Le support de vanne.



Calpeda Pompes

19, rue de la Communauté - 44140 LE BIGNON

Tél. 02 40 03 13 30 - email : info@calpeda.fr - www.calpeda.com/fr

SAS au capital de 1 030 000 € - RCS Nantes B 322 698 093 - Siret 322 698 093 00059 - Code NAF 4669B - N° TVA intra communautaire : FR50322698 093



water passion